
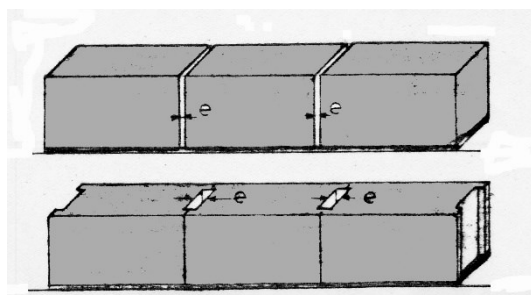


Maçonnerie : Poser et régler des blocs de béton

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>JOINTS DE MORTIER HORIZONTAUX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • épaisseur du joint de mortier • joint en creux • mortier non tassé • laisser un écart de 5 mm avec le tracé pour garder le repère d'alignement. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSE DES BLOCS :

- * Poser le bloc sur le joint de mortier
- * Aligner le bloc à l'œil par rapport au tracé
- * Régler le plus précisément possible
- * Tasser le bloc avec le marteau et contrôler la verticalité
- * Le bloc est posé

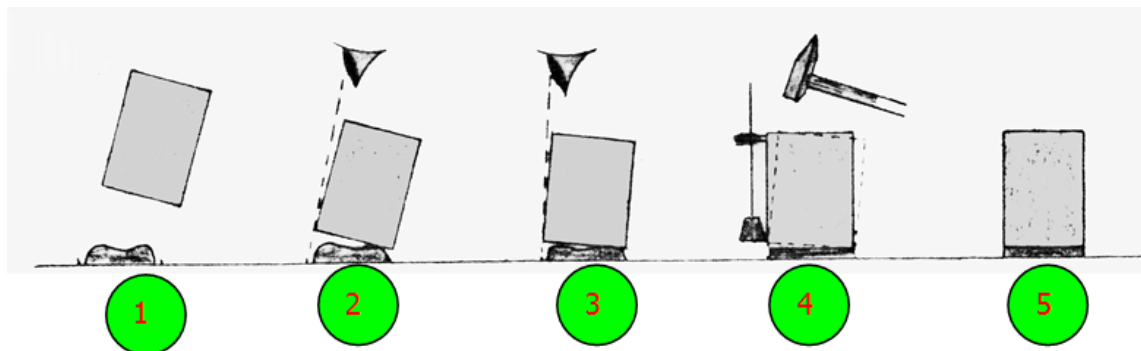

JOINTS DE MORTIER VERTICAUX :

Laisser un espace d'un centimètre entre les blocs (bouts plats)

Remplir de mortier

Les joints verticaux sont réalisés en série lorsque l'assise est terminée.